


市民ホール 舞台における看板の高さ調整ワイヤーの使用について

看板を上げるとき

ワイヤーを巻く際に
赤いテープの目印で
止めてください。

ワイヤーに巻き付けてある赤いテープが
目印より下にならないようにしてください。

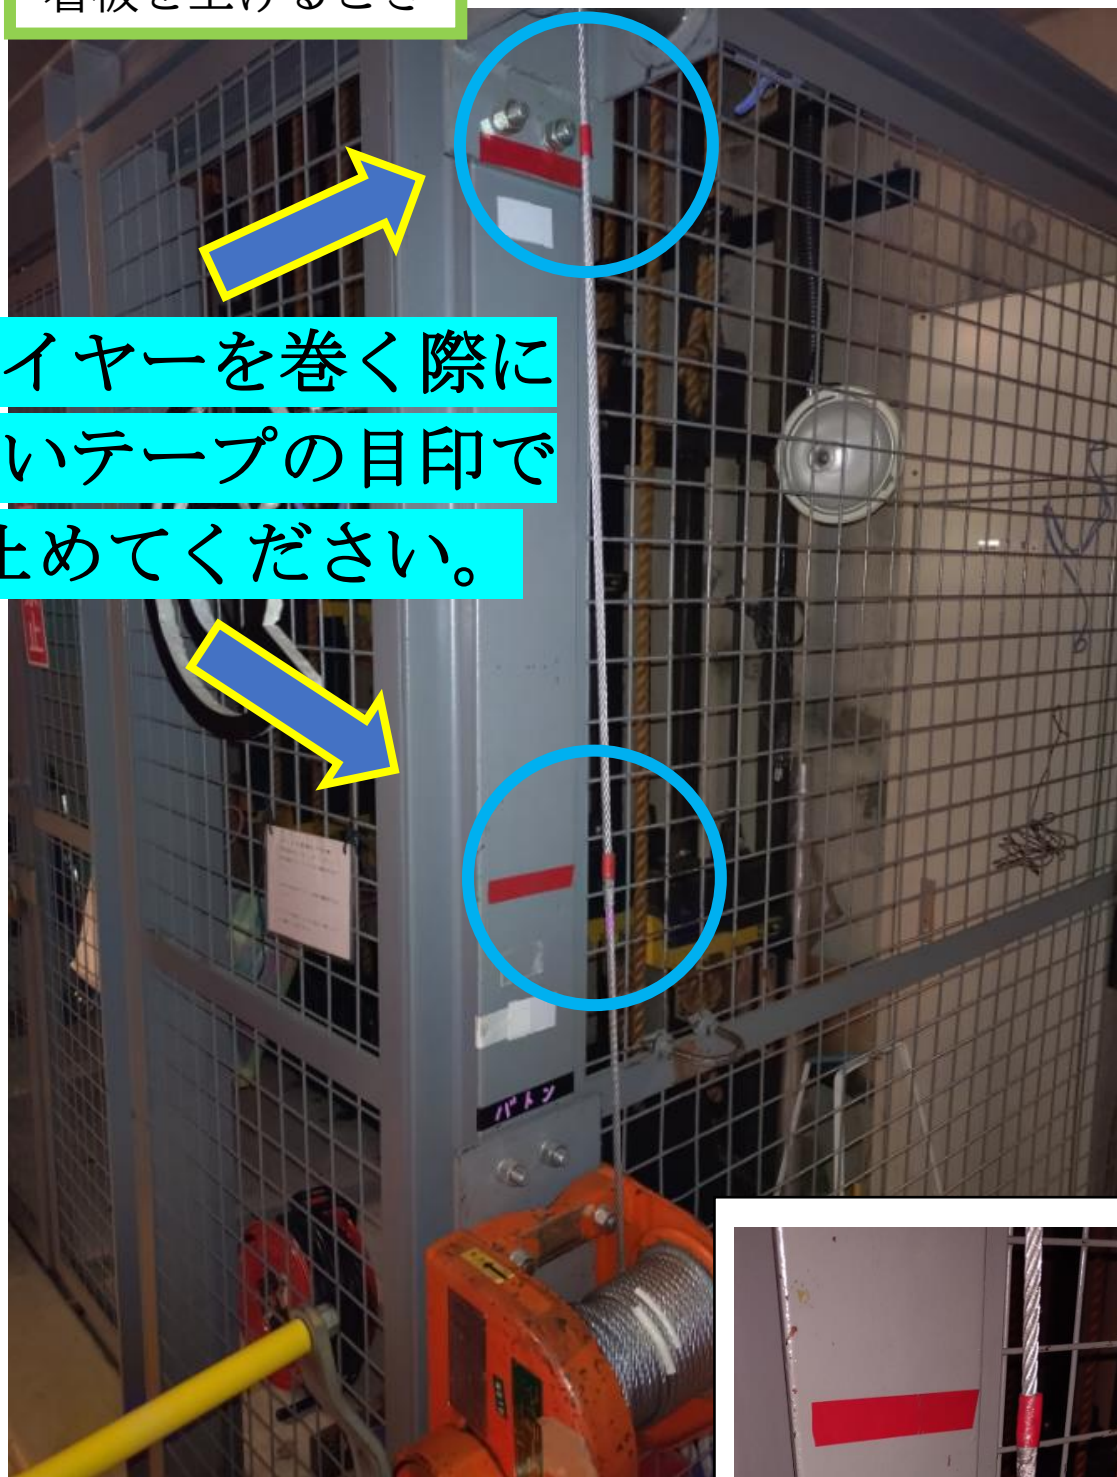

拡大図