



運動場夜間照明盤について

- ・ スイッチによる点灯方式
- ・ 扉内部の手動入切用スイッチで操作願います。
- ・ 消し忘れ防止のため、21時にタイマーにて消灯しますが、使用後は「消灯時操作」を願います。

点灯時操作

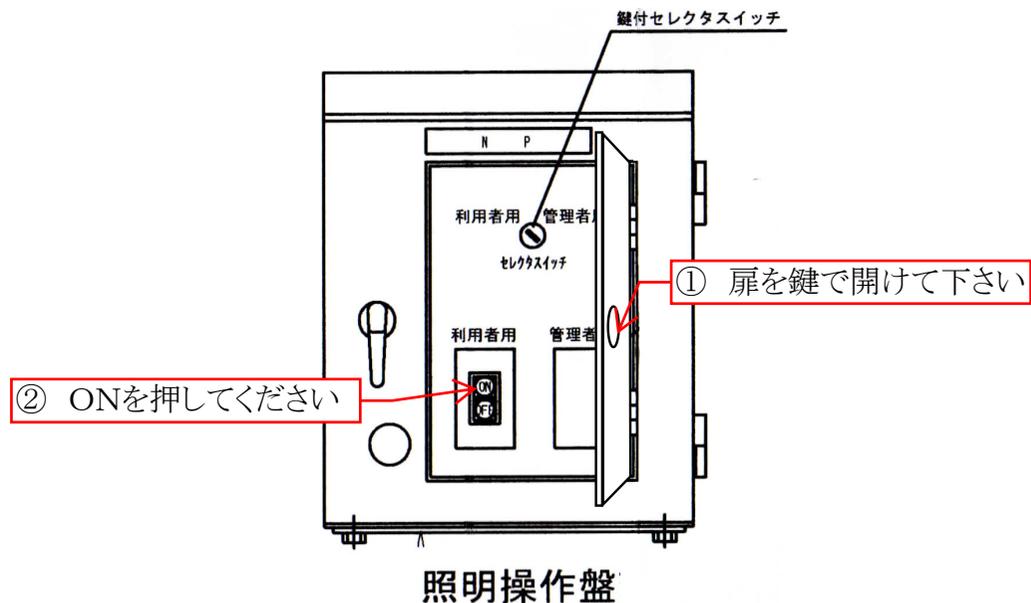

配置図

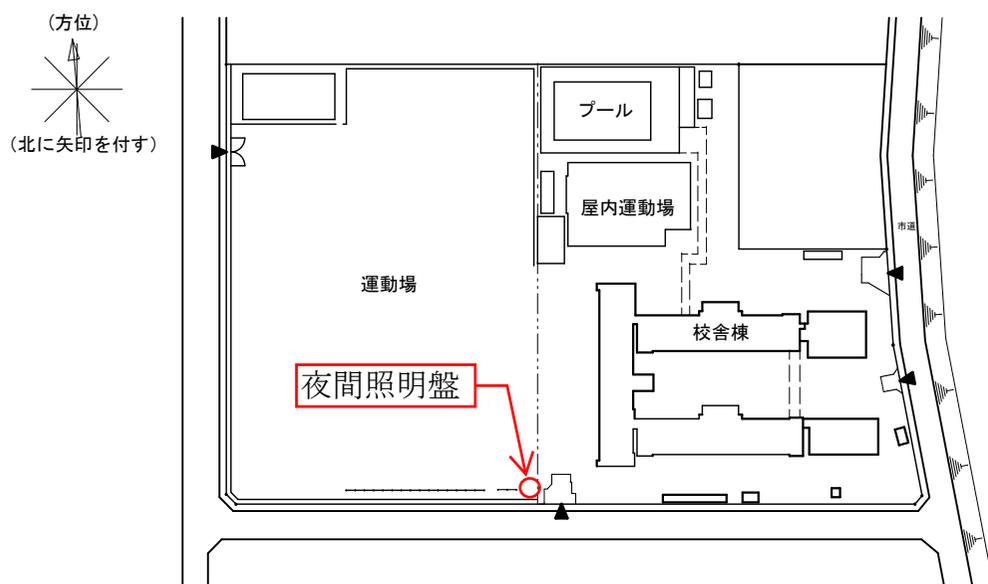

消灯時操作

